

矢印一覧 / Arrow List

取り付けます。 Attachable
 取り外します。 Removable
 可動します。 Movable

●交換用手首

破損に注意!
WARNING: DELICATE

本体右腕

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH


A
C
E
G
I
K
M
O

●交換用手首

C
E
G
I
K
M
O

D
F
H
J
L
N
P

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

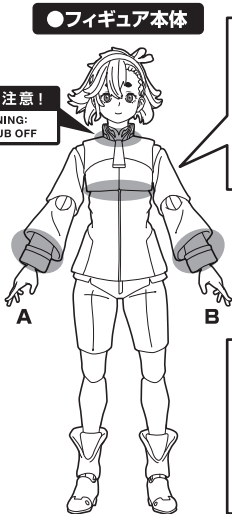

凹部

※背中凹部は、別売りの魂STAGEに対応しています。

●スマホ型学生手帳

本体左腕

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!→

https://tamashii.jp/special/t_stage/



●交換用表情パーツ

B
D

C
E

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

●ミニフィギュア

※ランナーから切り外します。

A
B
C
D

破損に注意!
WARNING: DELICATE

破損に注意!
WARNING: DELICATE

② ↓ ③

A

① ↓ ④

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

注意

ご購入のお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。