

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

■ 取扱説明書(本書) 1枚	■ ウイング 左右各1個	■ シールドエフェクト 1個	■ ディスプレイ用ジョイント 1個
■ ライジングフリーダムガンダム 本体 1体	■ ビームサーベル柄 2個	■ ビームエフェクト 2個	■ 支柱(大/小) 各1個
■ 交換用手首 6個	■ ビームサーベル刃 2個	■ ビームシールド 2個	■ 台座 1個
■ 交換用アンテナ 1個	■ ビームライフル 1個	■ ビームシールドマウント 2個	
※本体アンテナと交換できます。	■ シールド 1個	■ MAサポート(A/B) 各1個	
	■ シールドジョイント 1個	■ MAジョイント(A/B) 各1個	

■ 本体手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



注意

CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

矢印一覧
Arrow List



ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiweb.com/special/t_stage/




■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。


本体の可動





ライジングフリーダムガンダム 本体

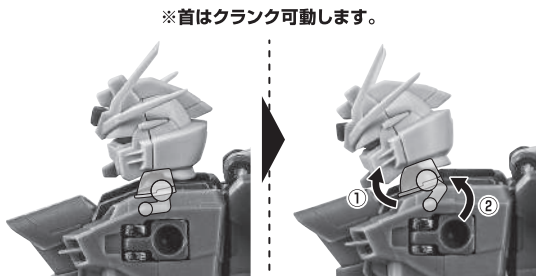

※説明のため腕部は外した状態です。

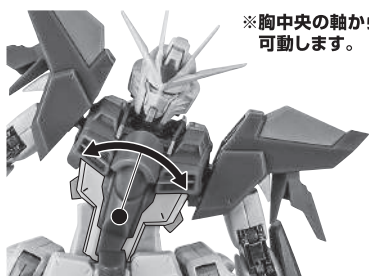


※説明のためバックパックは外した状態です。

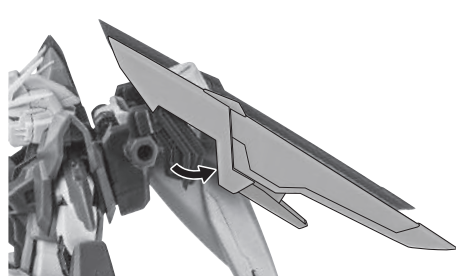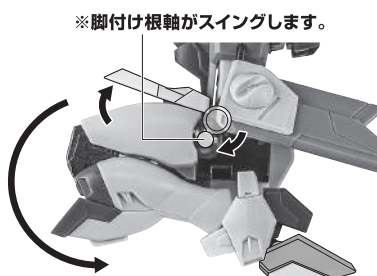

ウイングの取り付け

向きに注意!
NOTE THE DIRECTION



※この面に
マーキングがあるのが
ウイング(左)です。

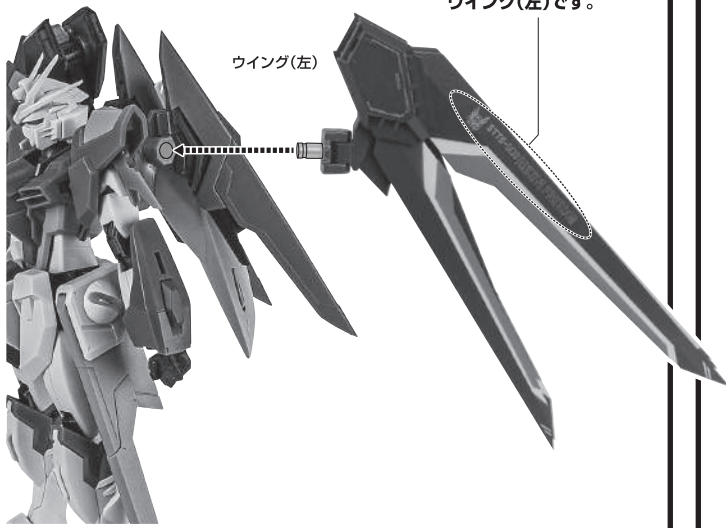


ビームサーベル

向きに注意!
NOTE THE DIRECTION


※この向きで取り付けます。

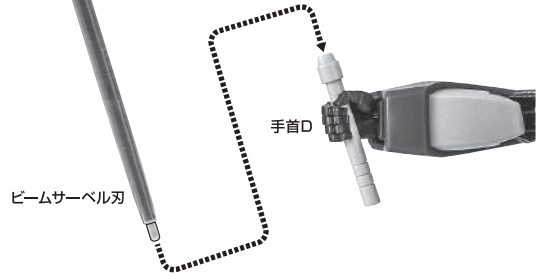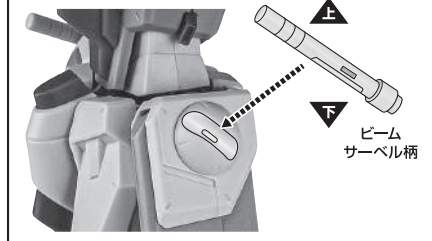



ビームライフル

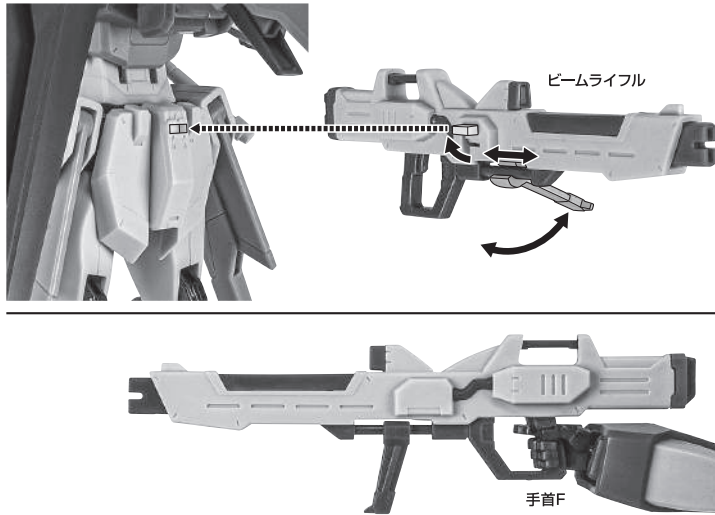



ビームシールド

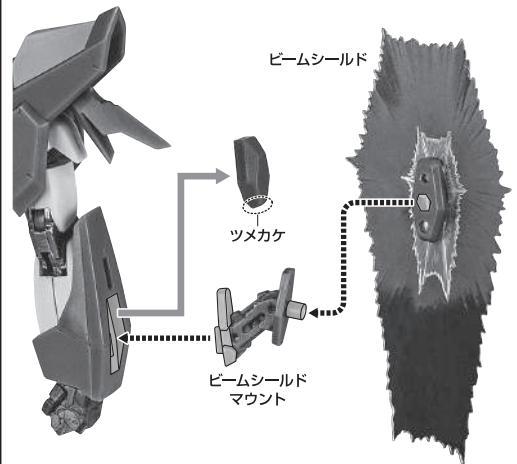

シールド

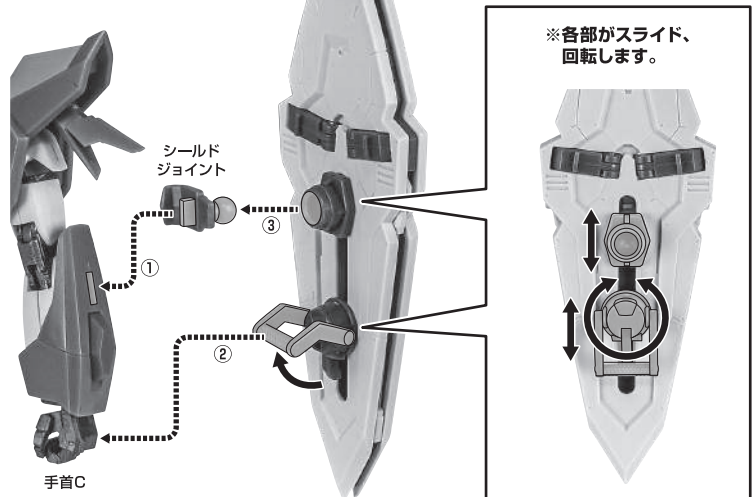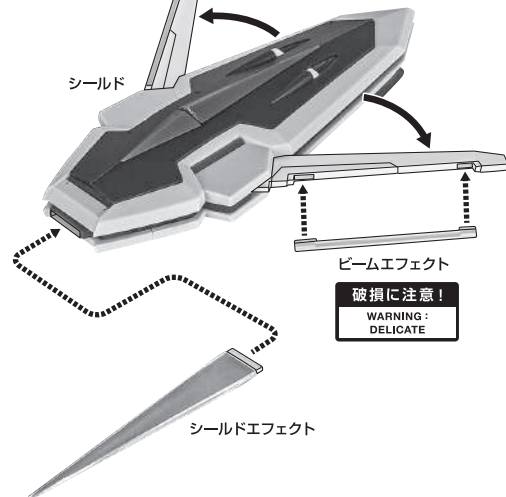


ビーム砲の展開

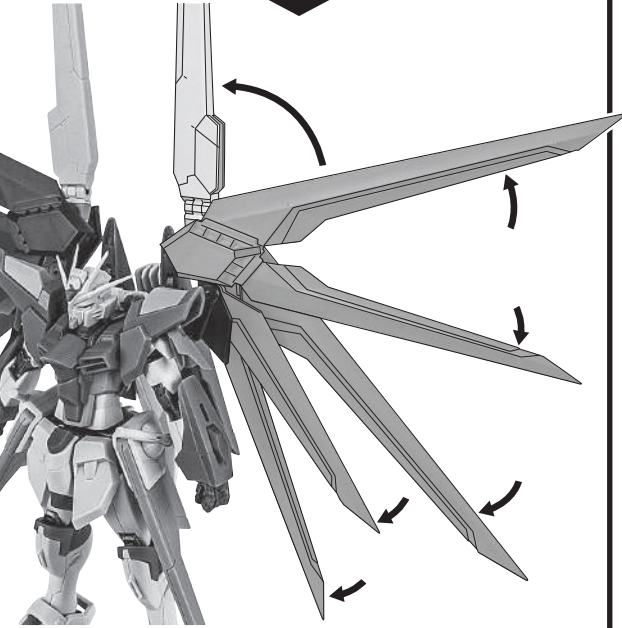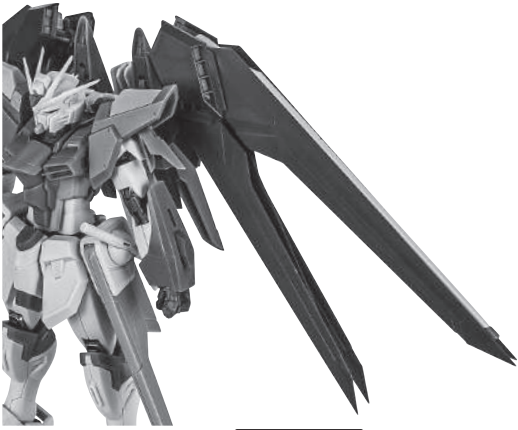


- ①ウイング上部とビーム砲をこの位置まで上げて、
- ②ビーム砲を回転させアンテナの上に配置します。

破損に注意!
WARNING - DELICATE

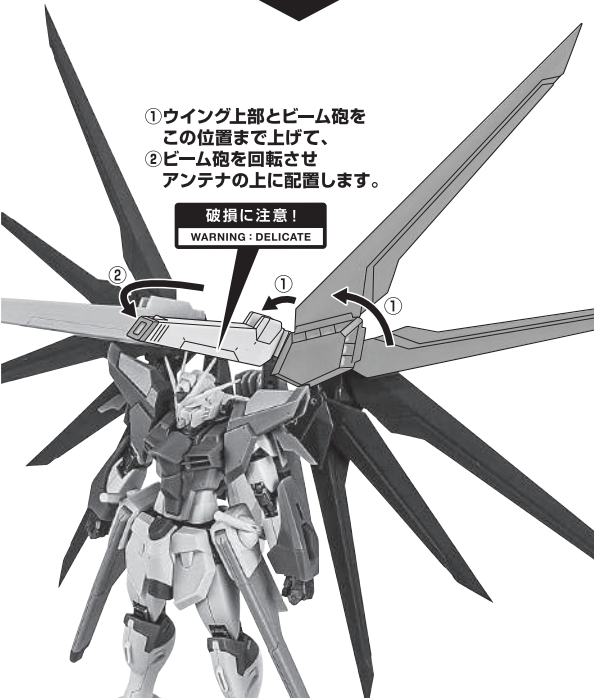



レール砲

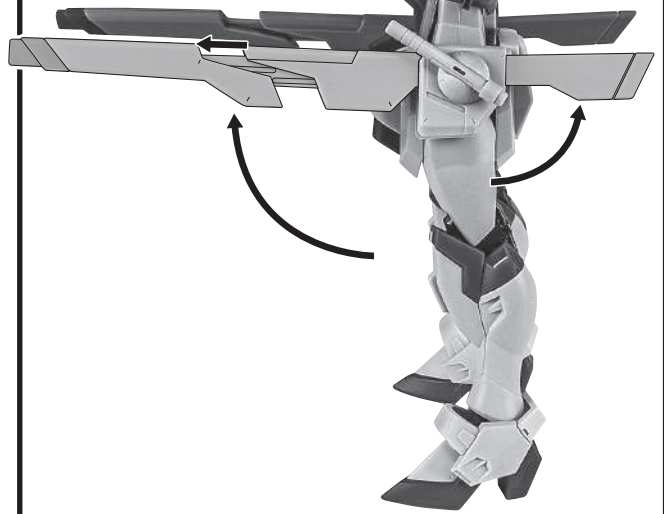

ディスプレイ


支柱(大)の可動

※2ヶ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

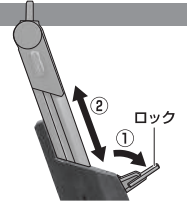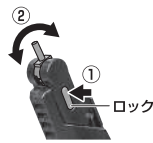

支柱(小)の可動

※先端部が回転し、長さが変わります。

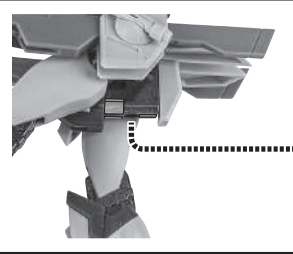

ディスプレイ用
ジョイント


選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH

向きに注意!
NOTE THE
DIRECTION

支柱(小)

支柱(大)

台座

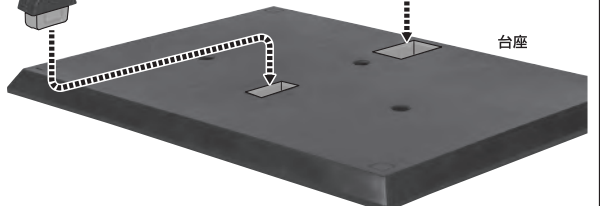

※画像のようになります。

転倒注意!

WARNING : TUMBLE



MA形態への変形


1

※基部を伸ばします。




①カバーを開き
②機首を起こします。

破損に注意!
WARNING : DELICATE

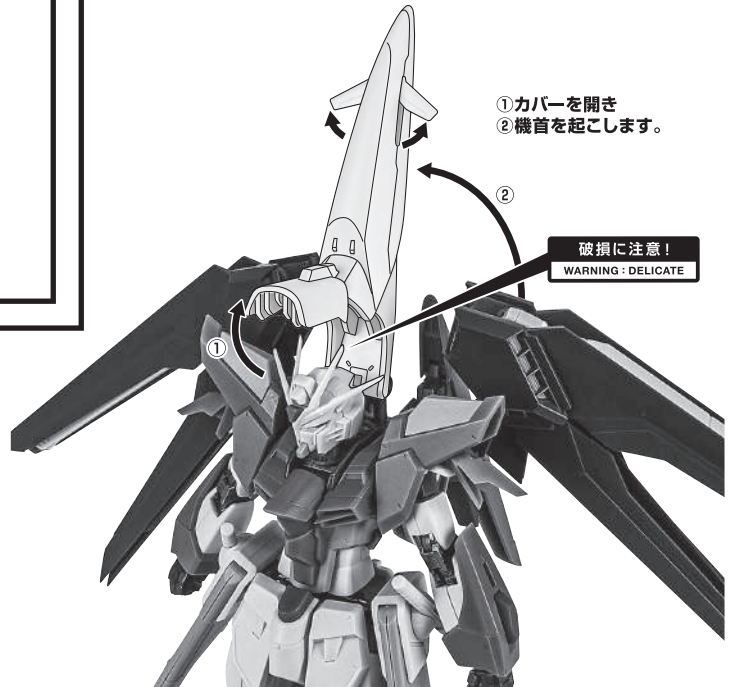

※2本のアンテナは
機首の凹部に取めます。

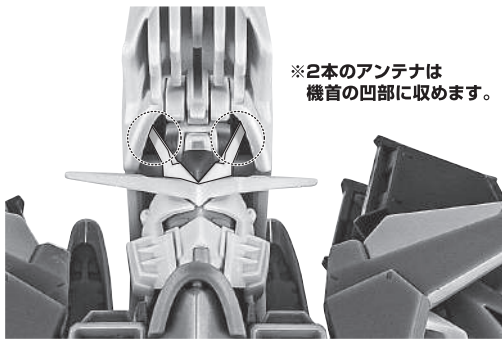



2

※アンテナに注意しながら
基部を縮めます。


破損に注意!

WARNING : DELICATE

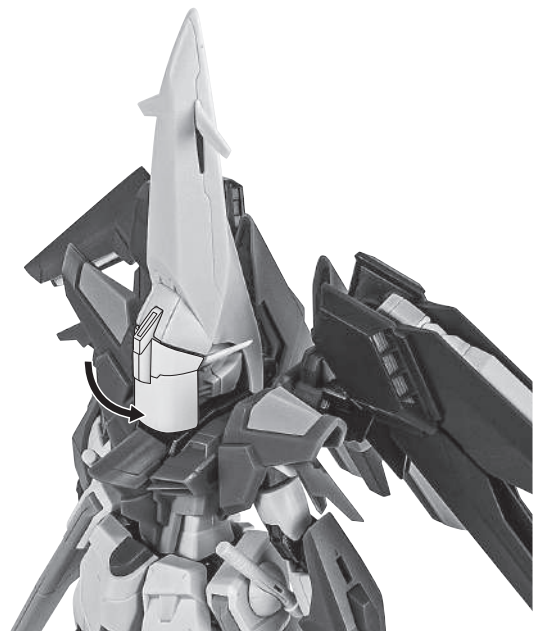


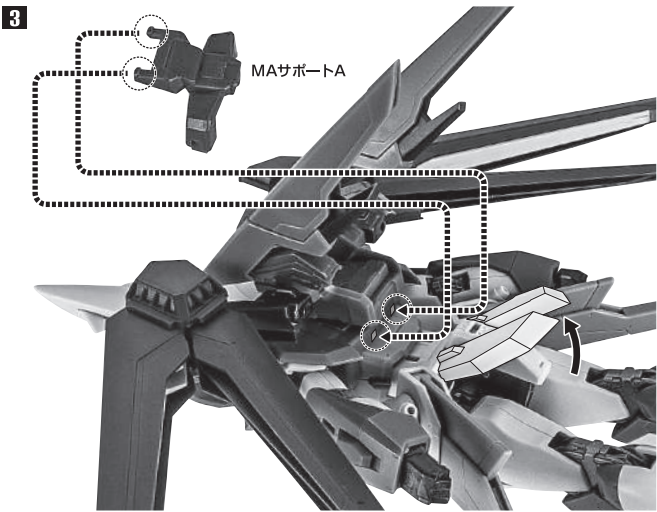







※上部を画像のようにはめます。

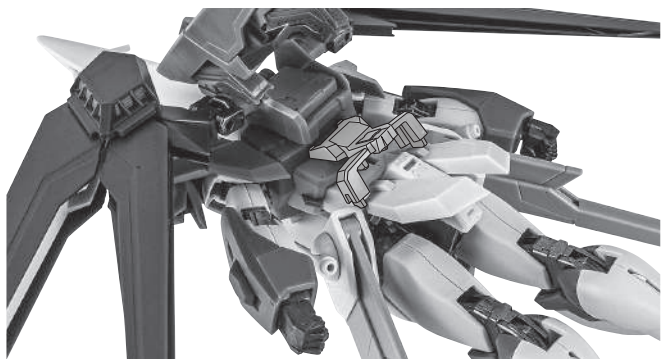

※下部を押しながら
凹凸部を合わせて取り付けます。

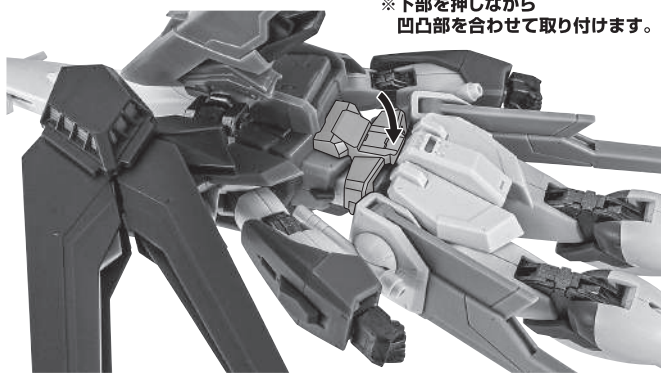


※リアスカート的位置は、MAサポートの上側にします。

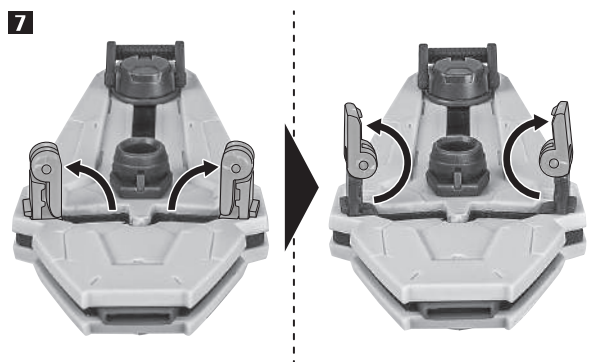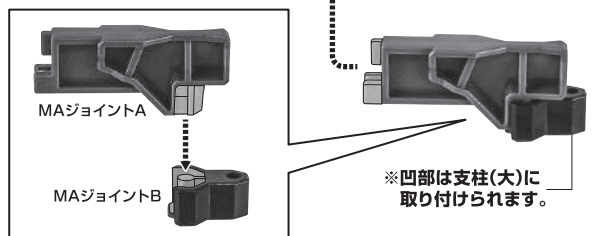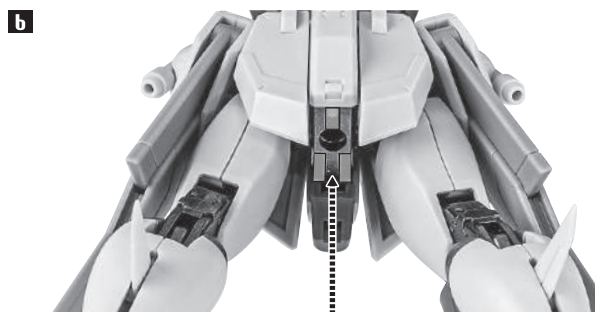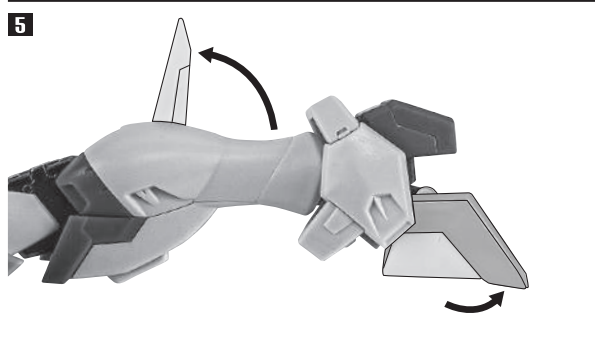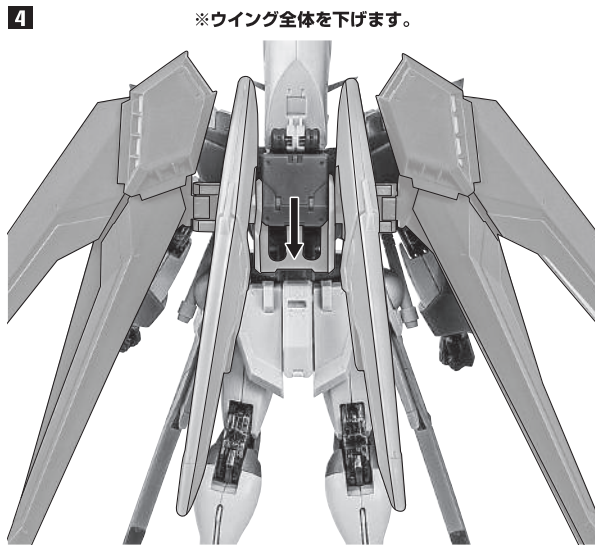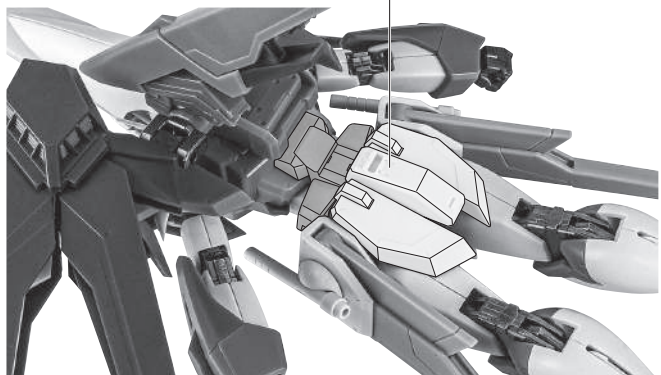


8



MAサポートB

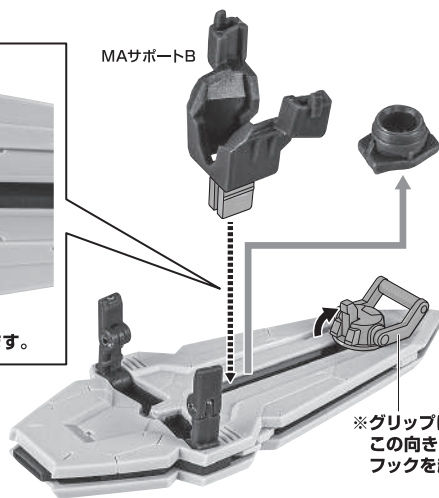


9

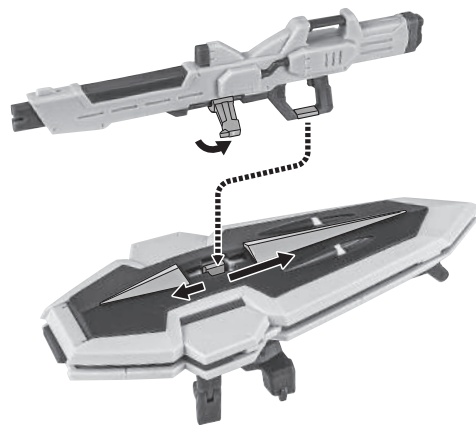

10

※アームは胸横にセットします。

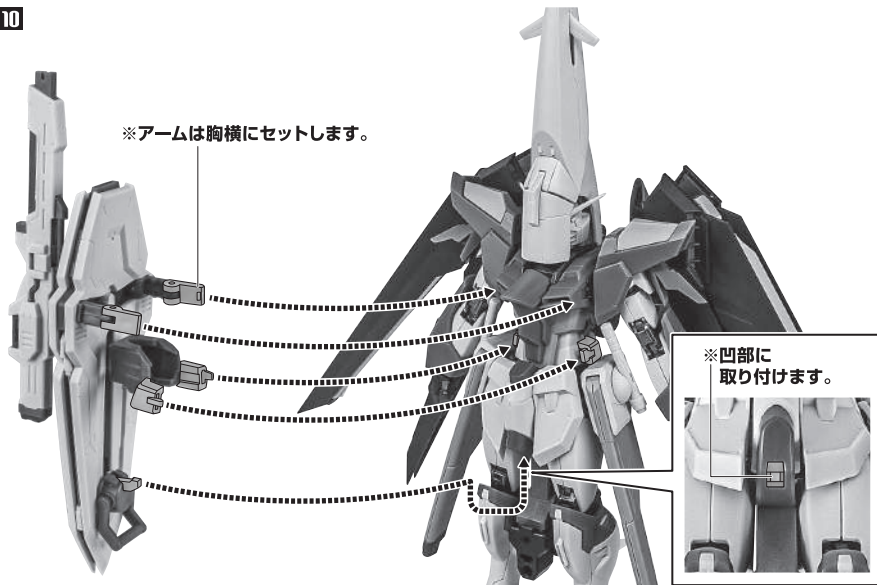

※画像のようになります。

転倒注意!

WARNING · TUMBLE

